

# Integra®

DRX-8.4

AV Receiver / Recepteur AV  
AV Amplifier / Amplificateur AV

## Initial Setup Guide

Guide de Configuration Initiale / Guía de configuración inicial /  
初始設置指南 ( 初始设置指南 )



**1**

**En** This document uses a 7.1 channel system as an example when describing use. Refer to the online instruction manual when using other than a 7.1 channel system.





**Fr** Ce document utilise le système 7.1 comme exemple pour décrire l'utilisation. Consultez le mode d'emploi en ligne pour utiliser autre chose qu'un système 7.1.

**Es** Este documento utiliza un sistema de 7.1 canales como ejemplo para describir el uso. Consulte el manual de instrucciones online cuando utilice un sistema distinto al de 7.1 canales.


**Tw** 本文在說明使用時以 7.1 聲道系統為例。若使用 7.1 聲道以外的其他系統，請參閱線上說明手冊。手冊中也有使用多區功能的說明和其他詳細操作說明。



<https://integraworldwide.com/manual/drx84/top.pdf>

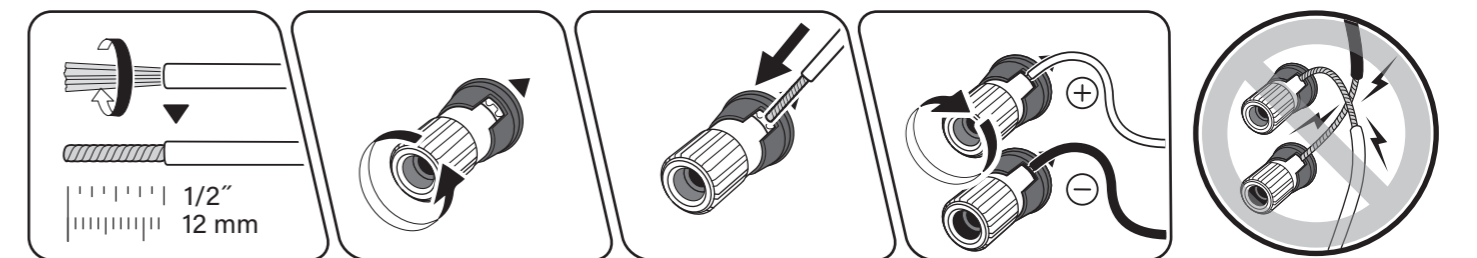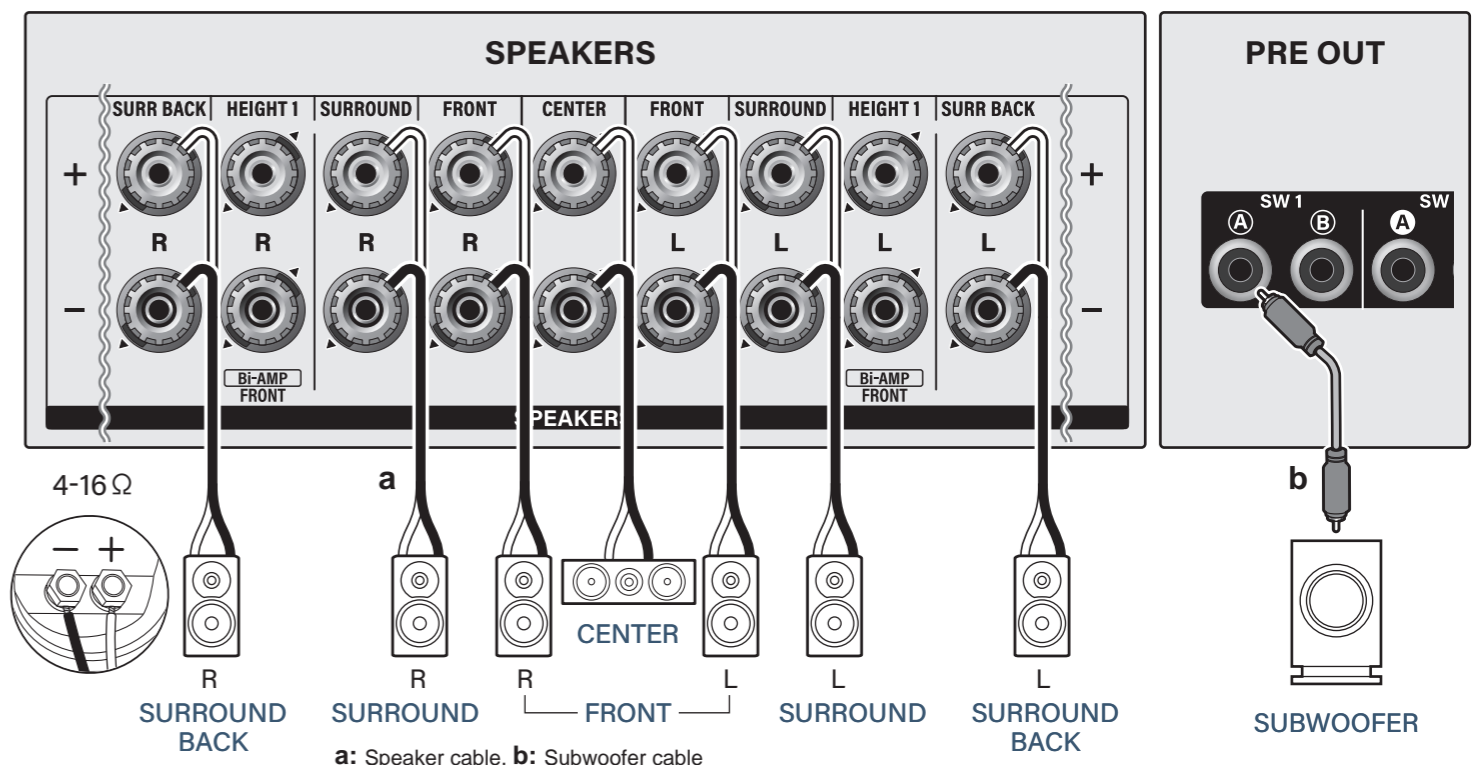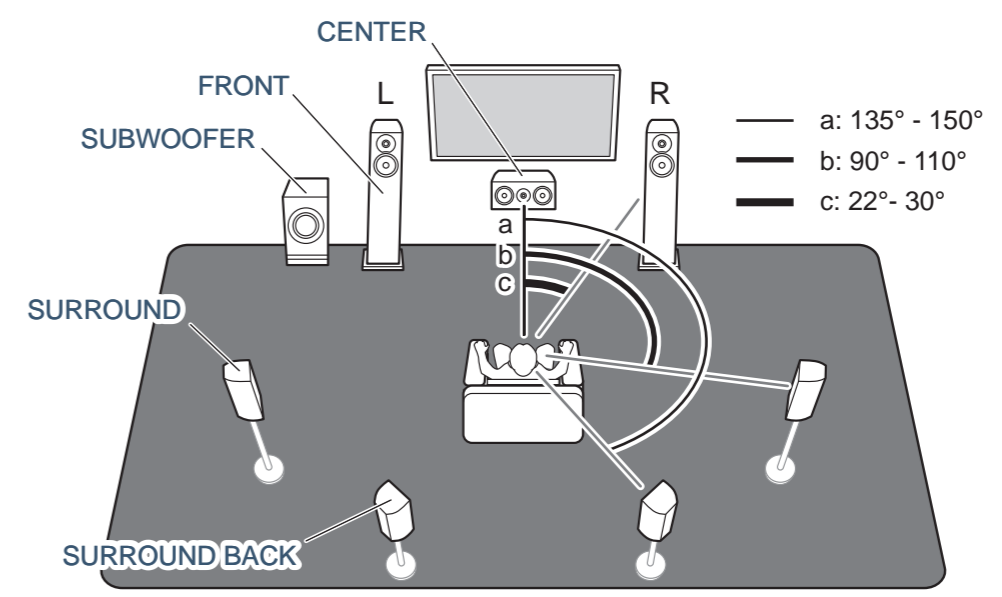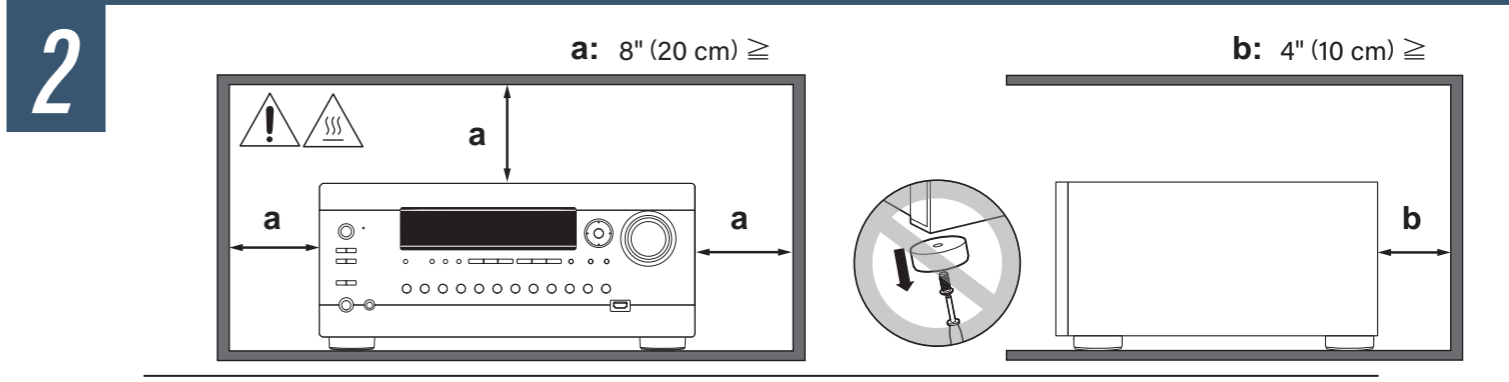


3

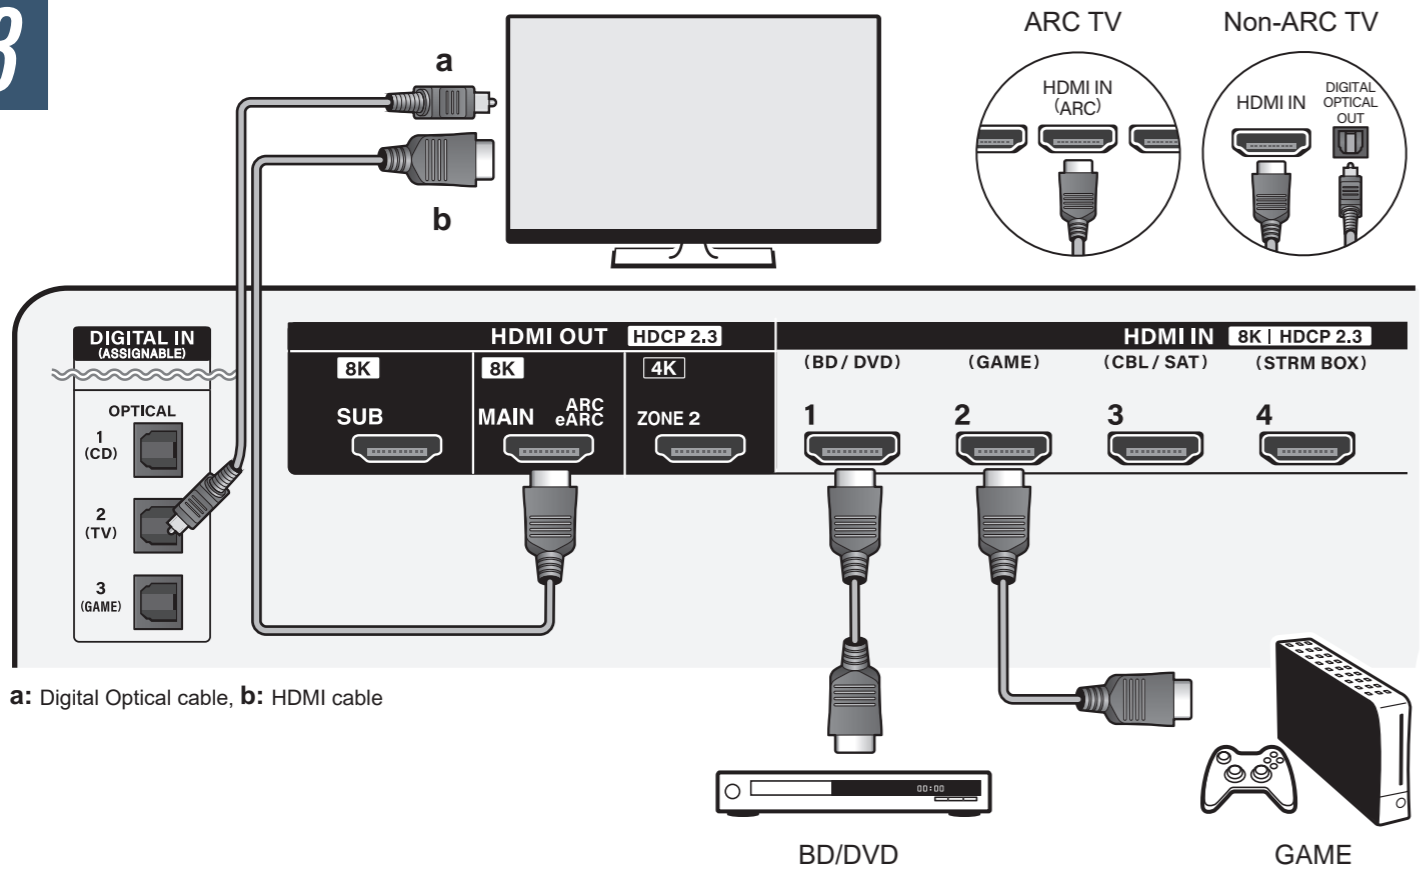


En Be sure to insert the HDMI cable all the way in. / Fr Assurez-vous d'avoir inséré le câble HDMI à fond. / Es Asegúrese de insertar el cable HDMI del todo. / Tw 確保將 HDMI 電纜完全插入。

4

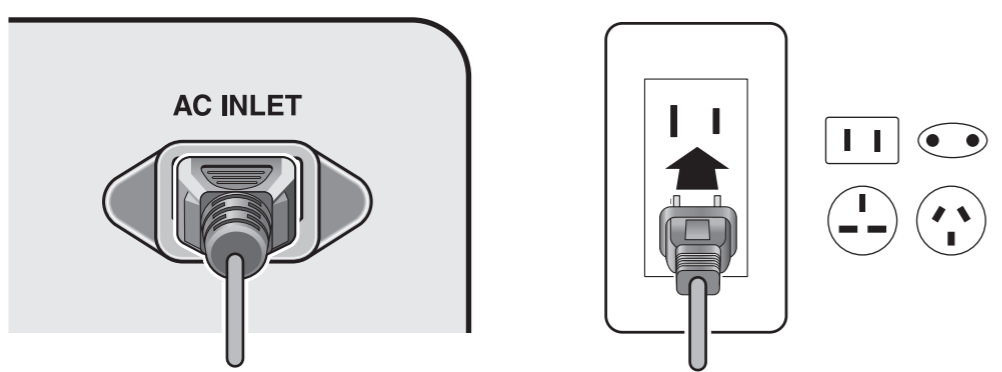

5

En Follow the guidance displayed on the screen to complete Initial Setup. / Fr Suivez les instructions affichées sur l'écran pour terminer la Configuration initiale. / Es Siga la guía mostrada en la pantalla para completar la configuración inicial. / Tw 按照螢幕上顯示的指引完成初始設定。

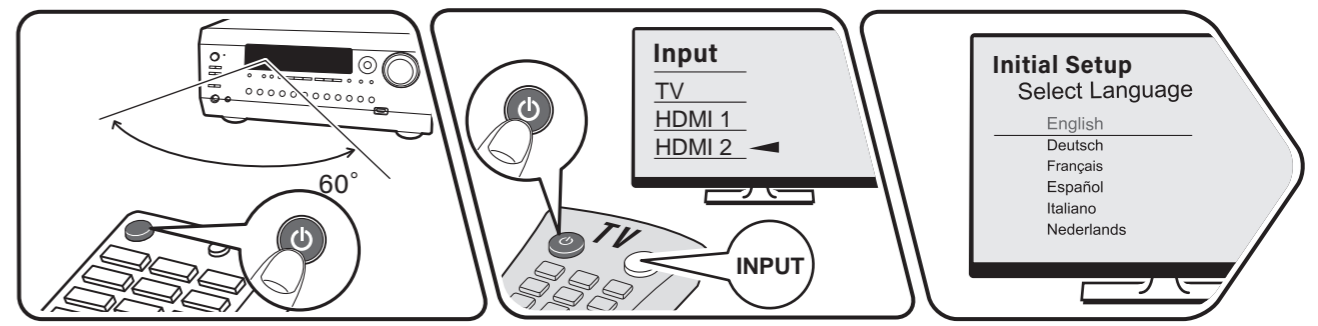


En To redo the initial setup / Fr Pour refaire la configuration initiale / Es Para rehacer la configuración inicial / Tw 重新執行初始設置

⚙️ ▶ Miscellaneous ▶ Initial Setup


6

En Playing audio and video / Fr Lecture du son et de la vidéo / Es Reproducción de audio y vídeo / Tw 播放音訊與視訊

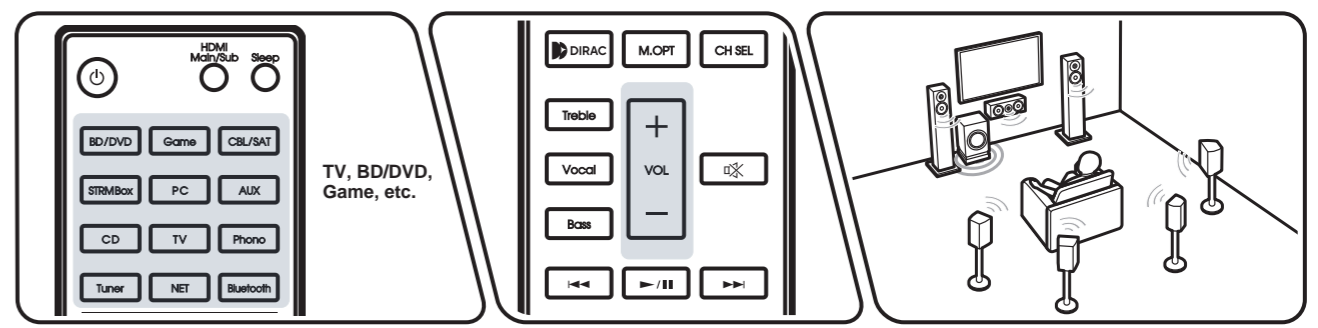

### Troubleshooting

Dépannage / Solución de problemas / 故障檢修

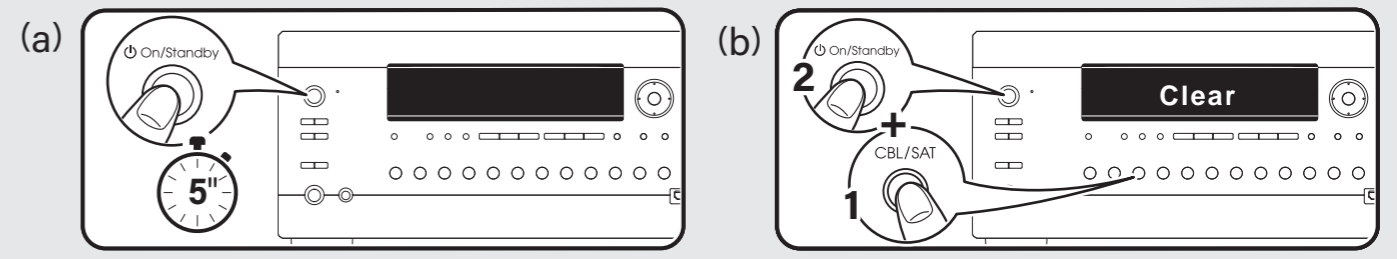

En Try restarting the unit. Switch this unit to standby, then do (a). If the problem is not fixed, try the following: Unplugging the power cord and HDMI cables then replugging them in again / Initializing the settings (do (b) while this unit is ON) / Updating the firmware

Fr Essayez de redémarrer l'appareil. Passez l'appareil en veille, puis effectuez (a). Si le problème n'est pas résolu, essayez les choses suivantes : Débrancher le cordon d'alimentation et les câbles HDMI puis les rebrancher / Initialiser les réglages (effectuer (b) pendant que cet appareil est sur ON) / Mettre à jour le micrologiciel

Es Pruebe a reiniciar la unidad. Ponga esta unidad en espera y luego haga (a). Si el problema no se soluciona, intente lo siguiente: Desenchufar el cable de alimentación y los cables HDMI y luego volver a enchufarlos / nicializar los ajustes (haga (b) mientras esta unidad está ON) / Actualizar el firmware

Tw 嘗試重新啟動本機。將本機切換為待機，然後執行 (a)。如果仍無法解決問題，請嘗試下列動作：拔下電源線及 HDMI 電纜，然後重新插上 / 初始化設定 (在本機 ON 時執行 (b)) / 更新韌體

Voice Control Guide

<https://integraworldwide.com/manual/playback/vcg.pdf>



ChromeCast Built-in

<https://integraworldwide.com/manual/playback/chromecast.pdf>

